


Highbay 11 - Multisensor PC11

Drahtgebundene Steuerung DALI2
Wired control DALI2




5 . HN . . . A . . . A03

5 . HN . . . B . . . A03


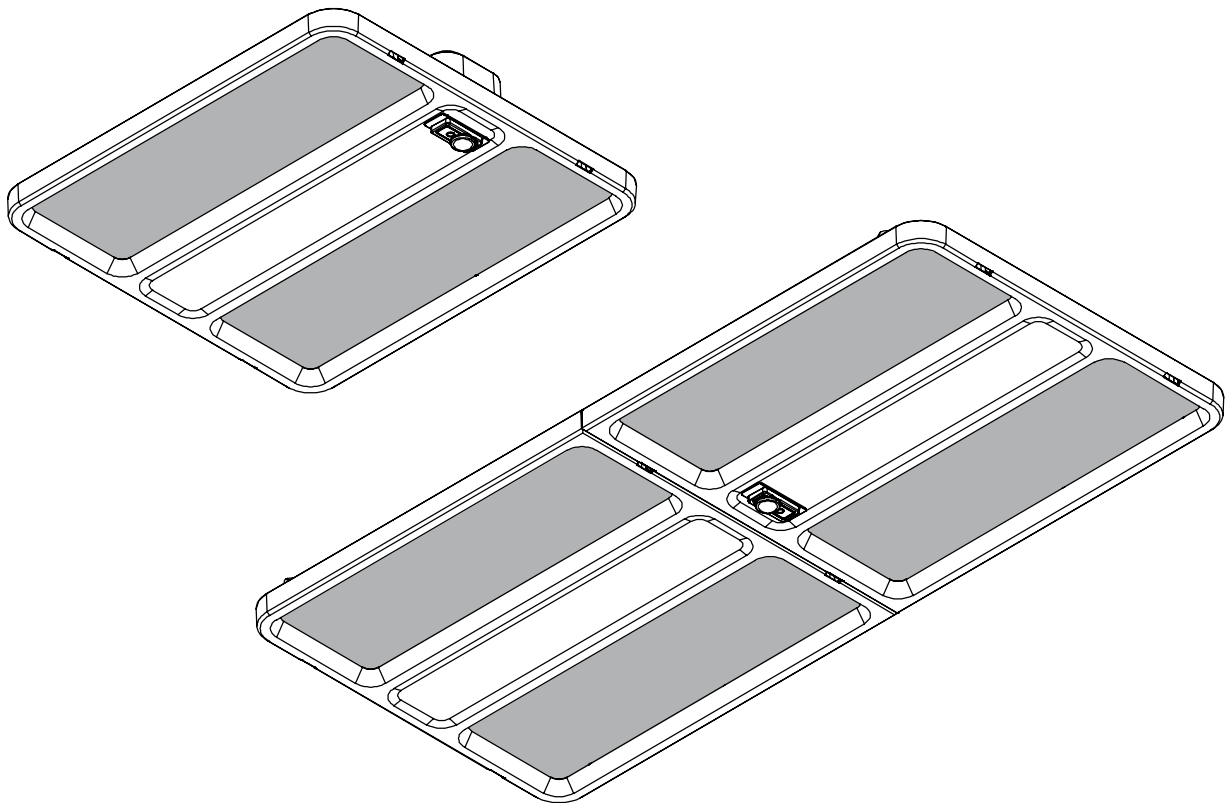


siteco


Movement Sensor - application tips Bewegungs-Sensor - Anwendungshinweise

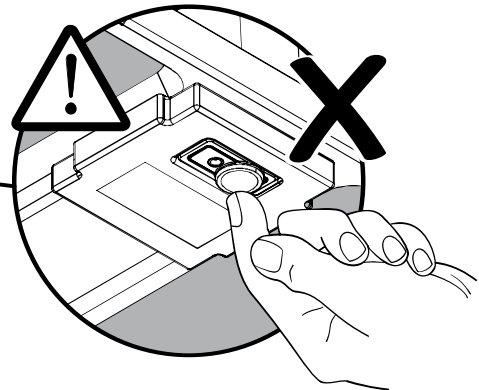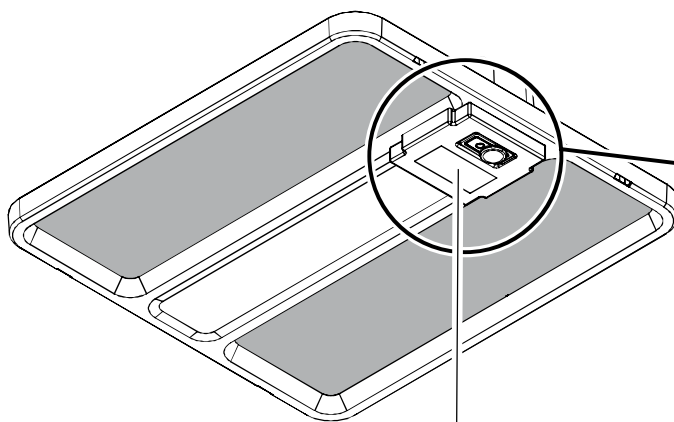


Attention!
only remove
after installation!
(damage protection)

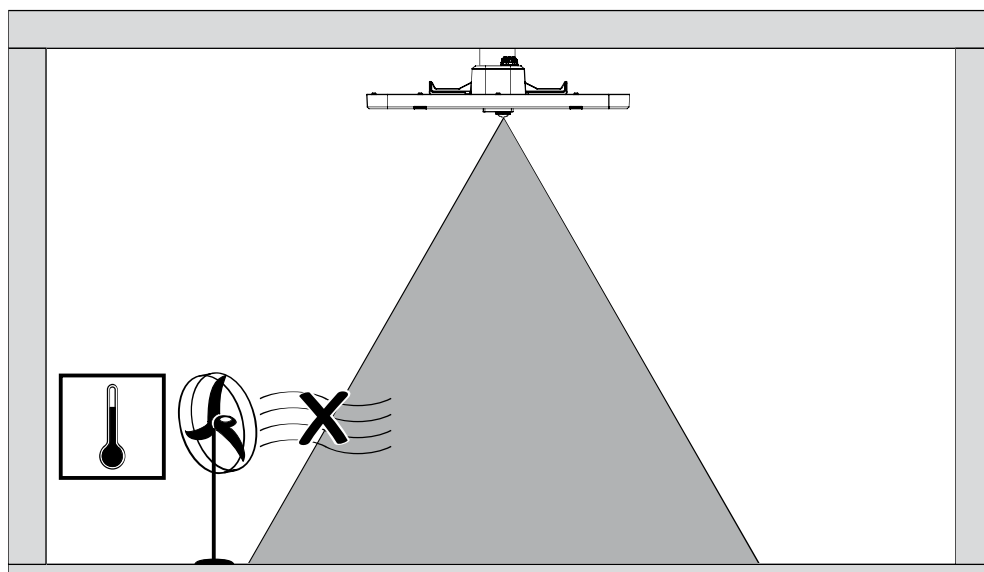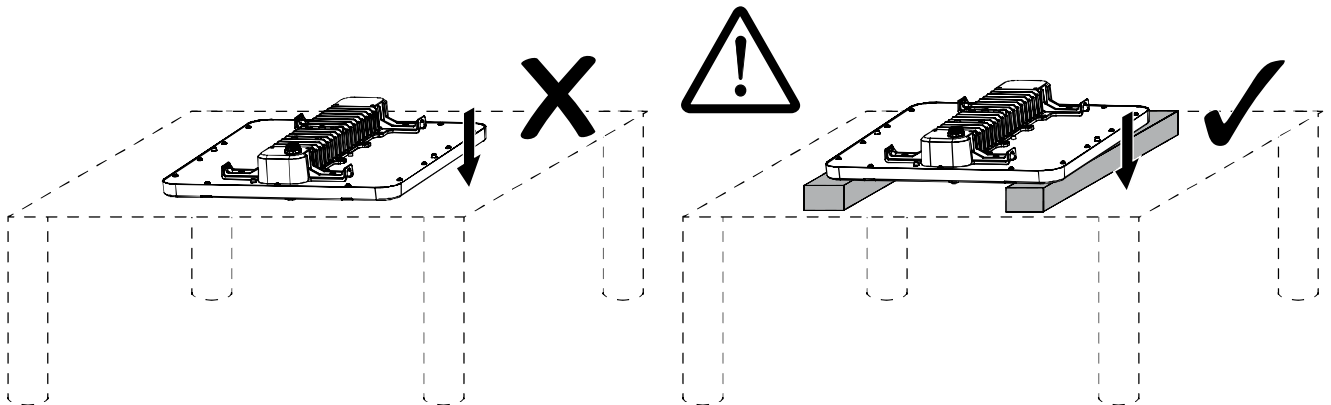


1 Options to control Steuerungsmöglichkeiten

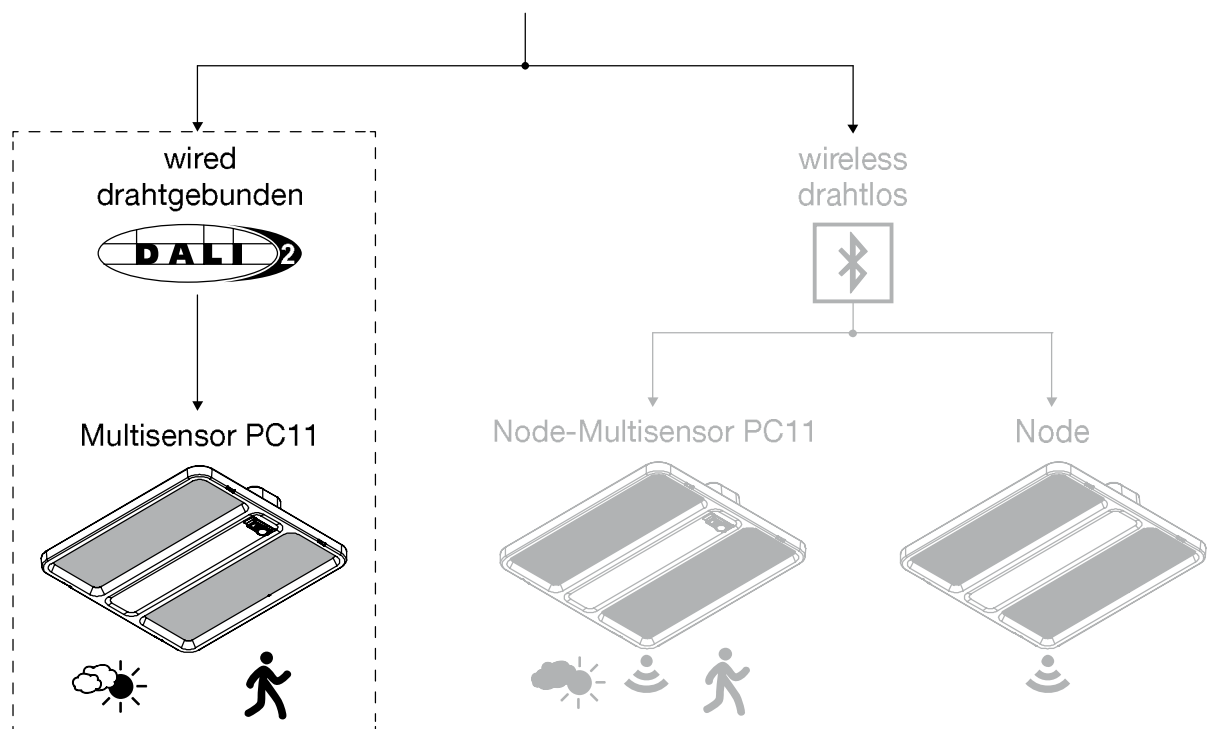

2 Multisensor PC11

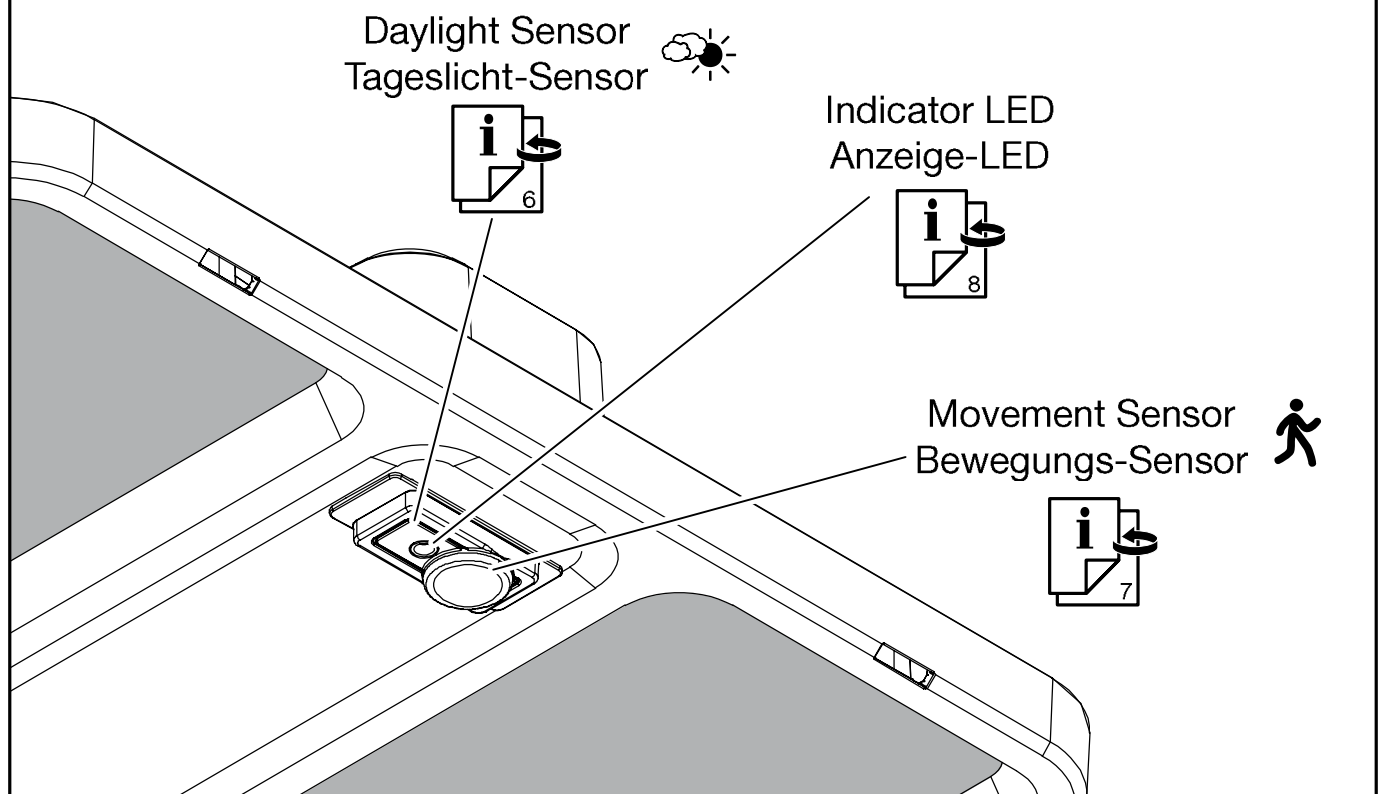


3 Electrotechnical scheme
Elektrotechnisches Schema

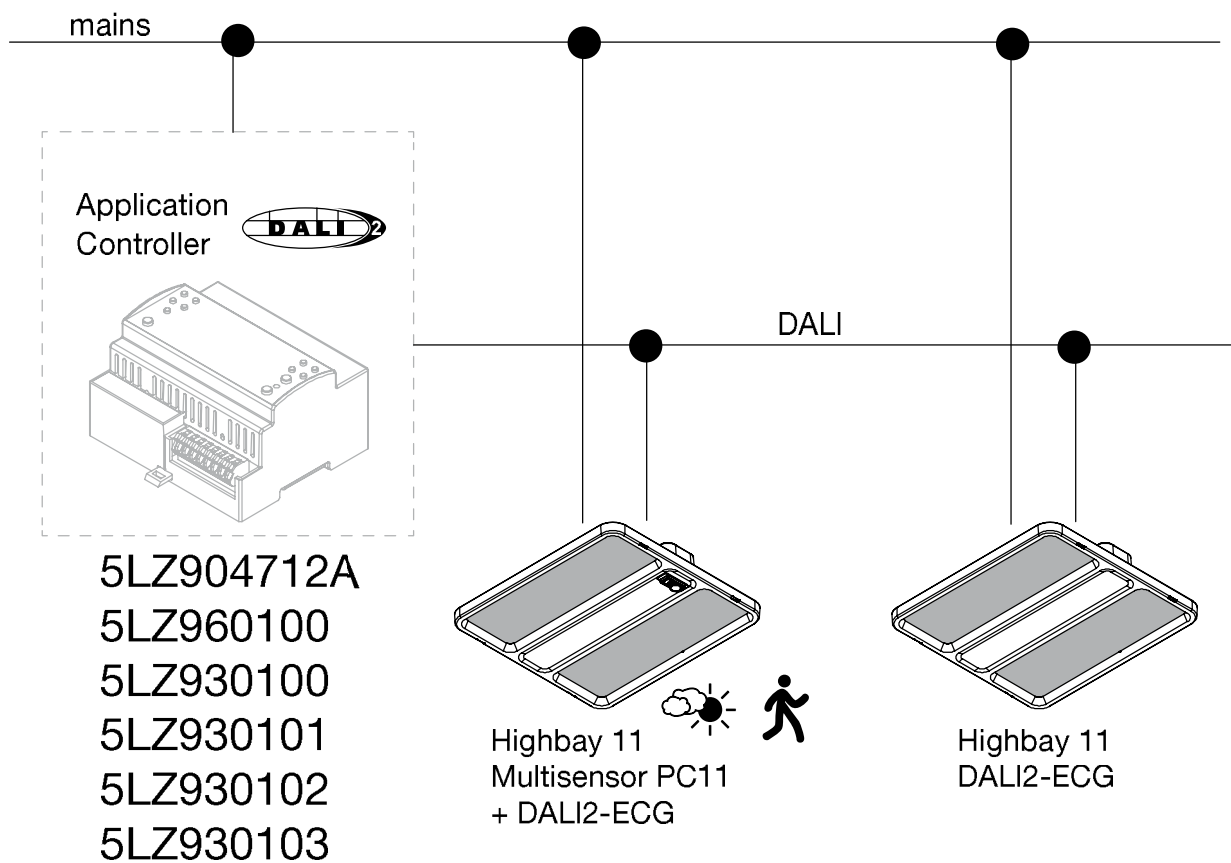

Variant	Devices	DALI current	DALI2 parts
Highbay 11 Multisensor DALI2 + DALI2-ECG	ECG: 1x Sensor: 1x Total: 2x	ECG: 2mA Sensor: 10mA Total: 12mA	IEC62386, parts 101, 103, 303, 304, 251, 252, 253
Highbay 11 Multisensor DALI2 + DALI2-ECG	ECG: 2x Sensor: 1x Total: 3x	ECG: 4mA Sensor: 10mA Total: 14mA	IEC62386, parts 101, 103, 303, 304, 251, 252, 253
Highbay 11 Multisensor DALI2 + DALI2-ECG	ECG: 3x Sensor: 1x Total: 4x	ECG: 6mA Sensor: 10mA Total: 16mA	IEC62386, parts 101, 103, 303, 304, 251, 252, 253


4 Electrical wiring Elektrischer Anschluss

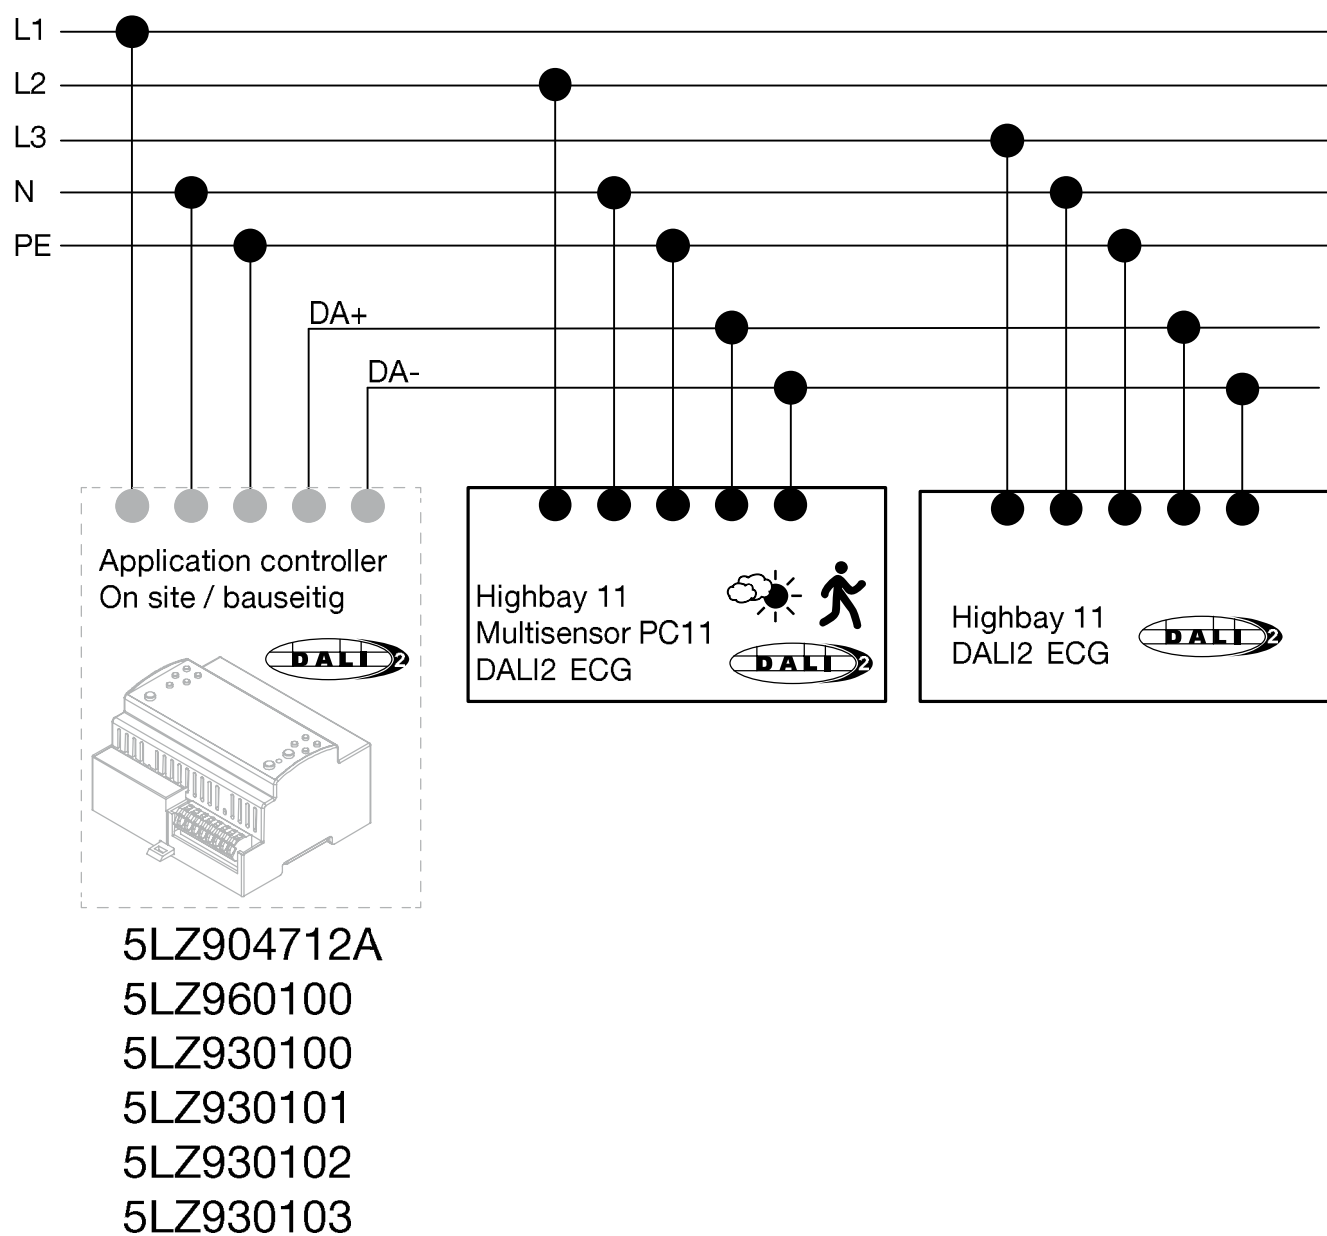


5.1 Daylight Sensor - mounting location Tageslicht-Sensor - Montageort



Measuring range (on the sensor)
Messbereich (am Sensor)
5...5000lx
Closed loop reflected light
geschlossene Regelschleife

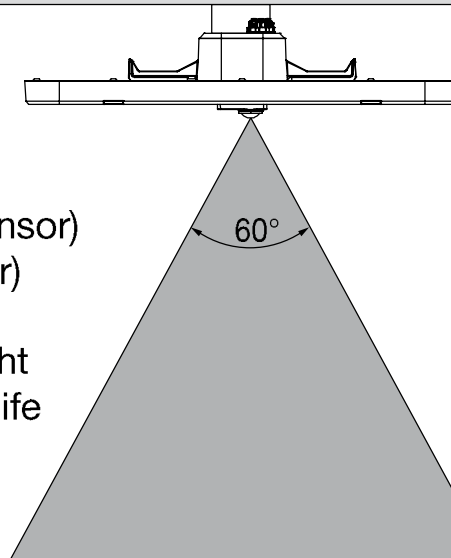


Floor as a reference measuring surface
Fußboden als Referenzmessfläche

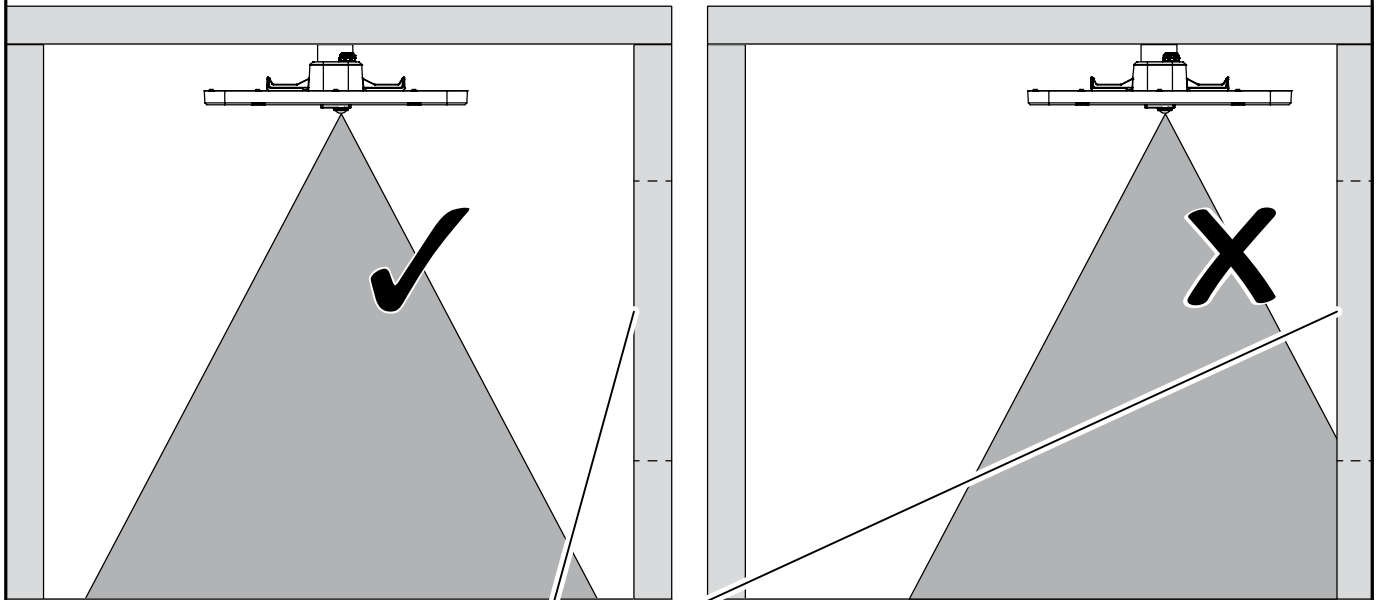


Window side
Fensterseite

5.2 Movement Sensor - technical details

Bewegungs-Sensor - technische Details

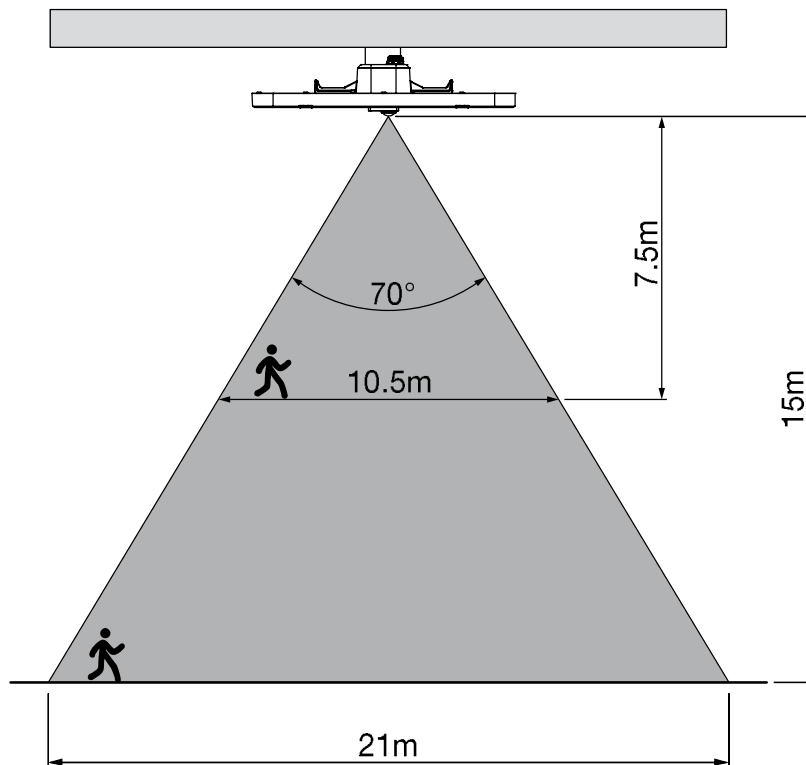

Pattern at floor level for 15m
mounting height

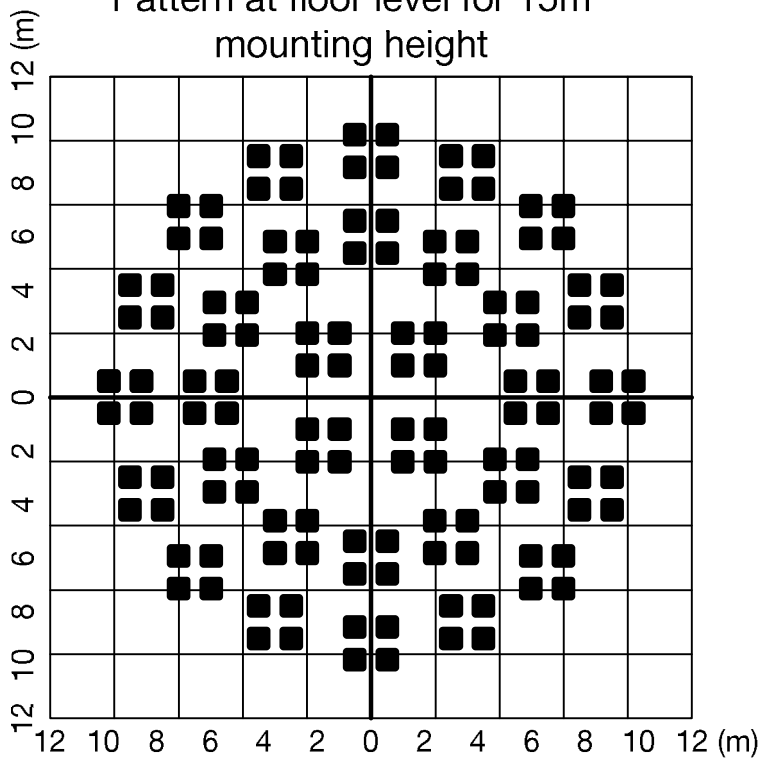

Mounting height Montagehöhe	Diameter Durchmesser
5m	ca. ø7m
6m	ca. ø8.4m
7m	ca. ø9.8m
7.5m	ca. ø10.5m
8m	ca. ø11.2m
9m	ca. ø12.6m
10m	ca. ø14m
11m	ca. ø15.4m
12m	ca. ø16.8m
13m	ca. ø18.2m
14m	ca. ø19.6m
15m	ca. ø21m
16m	ca. ø22.4m
17m	ca. ø23.8m

5.3 Indicator LED

Anzeige-LED


Indicator LED is used for identification during commissioning.
Anzeige-LED wird zur Identifikation während der Inbetriebnahme verwendet.

6 Further information

Weiterführende Informationen



LumIdent®

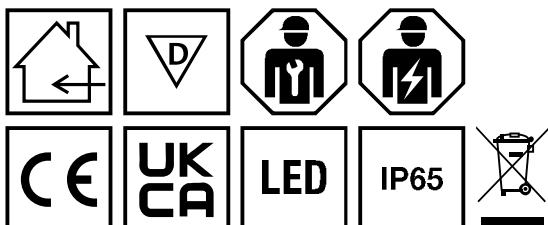

5MA69-269211_ab
01.04.2025 / SCH

Siteco GmbH
Georg-Simon-Ohm-Straße 50
83301 Traunreut, Germany
mail: technicalsupport@siteco.de
Phone: +49 8669 / 33-844
www.siteco.com